




THE COMPLETE INSTALL GUIDE

Cercas de manera simple.

Meet the dream team behind a fence that's built to last. Every piece plays its part to keep your fence strong, level, and looking like it belongs in a design magazine. Grab your toolbox — it's showtime.

01 El kit

Ocho piezas, cada una con una función. Aprende los nombres una vez y todo el armado se lee como una oración.

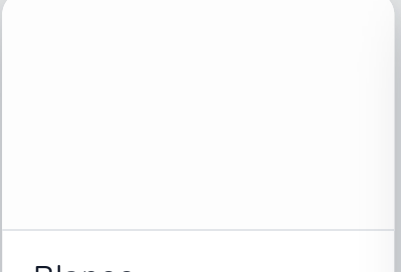
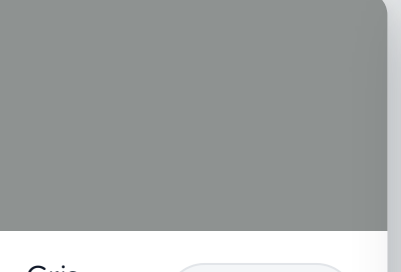
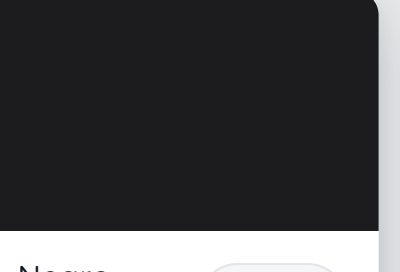
 ecStarter Los paneles de inicio marcan la línea y el nivel que siguen todos los paneles.	 ecPanel El cuerpo entrelazado de la cerca. Cada panel añade 6 pulg de altura.	 Postes Soportes verticales, fijados en cimientos de concreto o anclados en superficie.	 Tapas de poste Tapas protectoras con acabado para todos los postes.
 Tornillos Tornillos autoperforantes #10 x ¾" en general, y #10 x 1½" de cabeza hexagonal para los ecSeam Covers.	 ecSeam Cover Oculta la junta entre dos secciones de paneles.	 ecEnd Cover Un remate limpio en tus postes terminales.	 ecCorner Cover Remate para esquinas exteriores.

02 Prepara tu caja de herramientas

01 Cinta métrica Para marcar con precisión.	02 Nivel Cada poste, siempre.	03 Taladro Para tornillos autoperforantes.
04 Cavadora de hoyos para postes Manual, hasta la profundidad requerida.	05 Sierra circular Con disco para cortar metal ferroso (postes + paneles).	06 Mezcla de concreto 3,000 PSI o superior.

Corte de remates Los remates de aluminio (ecSeam, ecCorner, ecEnd) se cortan mejor con un disco para metal no ferroso (TCT, 80T+) — un disco distinto al que usas para postes y paneles.

03 Elige tu estilo

 Bronce Natural DISPONIBLE	 Blanco Ártico DISPONIBLE	 Gris Neblina VIENE PRONTO	 Negro Medianoche VIENE PRONTO
---	---	--	---

04 Escoge tu altura

Cada ecPanel suma o resta 6 pulgadas — matemática fácil, vida fácil. Tres configuraciones estándar:

 4 pies 1 ecStarter + 7 ecPanels	 6 pies 1 ecStarter + 11 ecPanels	 8 pies 1 ecStarter + 15 ecPanels
--	---	---

Consejo pro Siempre revisa los códigos de construcción locales para la altura máxima y el espaciamiento de postes — típicamente de 4 a 6 pies c. a c. Ya sabes cómo son las reglas.

05 8 pasos y listo

Nuestro ejemplo: dos secciones de 12 pies y una esquina de 6 pies, con postes a 6 pies c. a c. Sigue el paso a paso.

01 **Mide, marca y excava**
Mide el área donde irá la cerca y marca dónde va cada poste. Con una cavadora de hoyos manual, excava los hoyos a la profundidad y el diámetro requeridos.
Consejo — Los postes normalmente van a 4–6 pies c. a c., según la altura. Revisa siempre tus códigos locales.

02 **Coloca los postes y échales el concreto**
Coloca los postes en los hoyos y échales el concreto. Asegúrate de que cada poste quede perfectamente a nivel antes de que el concreto endurezca.
Consejo — Un poste a nivel hoy te ahorra una cerca torcida mañana.

03 **Remata los postes terminales**
Una vez que el concreto cure, fija primero el ecEnd Cover a tus postes terminales — un remate limpio y bien hecho desde el principio.
3 x #10 x ¾" tornillos autoperforantes

04 **Primero instala todos los ecStarters**
Si es necesario, corta al ancho con una sierra circular y un disco para cortar metal ferroso. Un ecStarter de 12 pies abarca tres postes — fija un tornillo en cada uno. Instala todos los ecStarters a lo largo de toda la corrida antes de colgar los paneles; eso marca la línea de referencia que sigue toda la cerca.
Consejo — Deja los ecStarters rectos y cada panel después se alinea automáticamente, como si se llevaran bien.
1 x #10 x ¾" por cada poste que el ecStarter abarca

05 **Cuelga los ecPanels — de arriba hacia abajo**
Avanza hacia abajo desde el ecStarter, un panel a la vez. Sostén cada panel a unos 45° del poste, engancha su labio tipo 'c' superior bajo el panel de arriba, y gíralo hasta dejarlo plano — el entrelazado patentado encaja en su lugar. Corta a la medida según haga falta y fíjalo a los postes.
Consejo — Cada ecPanel suma o resta 6 pulgadas de altura. Matemática fácil, vida fácil.
1 x #10 x ¾" por cada poste que el panel abarca

06 **Cubre las juntas**
El ecSeam Cover oculta la junta entre dos secciones de paneles y viene prebarrenado con cinco orificios. Cero juntas visibles, cero estrés.
5 x #10 x 1½" tornillos autoperforantes de cabeza hexagonal

07 **Remata las esquinas**
¿Tienes una esquina? Tenemos con qué cubrirla. El ecCorner Cover se fija a la cara de un panel — arriba, al centro y abajo — manteniendo las esquinas exteriores limpias y bien ajustadas, mientras la cara opuesta queda sin tornillos a la vista.
3 x #10 x ¾" tornillos autoperforantes

08 **Ponle las tapas**
Coloca una tapa en cada poste. Protegen contra la lluvia, el sol y el desgaste — todo mientras le dan a tu cerca ese acabado pulido y terminado.

FINISH LINE

Strong. Stunning. Affordable.

Pick all three — because you finally can. Now sit back, admire your masterpiece, and maybe brag a little.

